



scratchnomore bv

the floorprotection company

Voorkom krasschade, bescherm uw vloer!
Kies voor beschermdoppen die écht werken!

Montage Footfixx Wheels

Meet en Keuze Instructie

Verwijder het huidige wiel met stift uit de stoel.



Stift met klemring



Stift met schroefdraad




Overige oplossingen



Stel vast of het een stift met klemring is, een stift met schroefdraad, of iets anders.

Meet, met een schuifmaat, het gedeelte van de stift welke uit het stoelframe komt.

Bij stiften met een klemring is deze maat meestal 11mm, in sommige gevallen 10mm en heel soms een afwijkende maat.

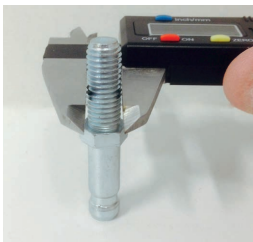

Bij stiften met schroefdraad meet u het schroefdraad op, deze kan maat M6 (5,85mm), M8 (7,75mm) of M10 (9,75mm) zijn.

Als u een afwijkende maat heeft kunnen wij geen standaard stiften leveren, maar wel vaak een andere oplossing. Neem hiervoor contact met ons op. Ook als u er niet helemaal uitkomt.



40mm



55mm



65mm



75mm

De maat van het wiel kun je baseren op het type stoel:

Voor eetkamerstoelen zijn onze 40mm wielen het mooiste, de 55mm wielen kunnen ook prima.

Voor bureaustoelen zijn onze 65mm wielen de beste keuze, maar ook hier kunt u uitwijken naar de 55mm wielen.

Voor krukjes (zoals in tandartspraktijken) raden wij onze naafloze 75mm wielen aan.

Let op: we verkopen ook 50mm wielen, dit zijn BUDGET wielen. De andere wielen hebben een thermopreen loopvlak, welke beter geschikt zijn voor harde vloeren.